

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

SM-T210

# Manualul utilizatorului

# Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv sau de software-ul instalat.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate, fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

## Pictograme pentru instrucțiuni



**Avertisment:** Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție:** Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă:** Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store și Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

DivX®, DivX Certified®, și alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale filialelor acesteia și sunt utilizate sub licență.



### DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® care a trecut testări riguroase pentru a verifica faptul că acesta redă videoclipul DivX. Accesați [www.divx.com](http://www.divx.com) pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

### DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul filmelor DivX Video-on-Demand (VOD) achiziționate. Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Vizitați [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, incluzând conținut premium.

Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.





# Cuprins

## Introducere

- 7 Aspectul dispozitivului
- 8 Butoane
- 9 Conținut pachet
- 10 Încărcarea bateriei
- 12 Introducerea unei cartele de memorie
- 14 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 14 Ținerea dispozitivului
- 15 Blocarea și deblocarea dispozitivului
- 15 Reglarea volumului
- 15 Comutarea la modul silențios

## Noțiuni de bază

- 16 Pictograme indicatoare
- 17 Utilizarea ecranului senzitiv
- 20 Rotirea ecranului
- 21 Notificări
- 22 Ecranul Acasă
- 24 Utilizarea aplicațiilor
- 25 Ecranul de Aplicații
- 26 Ajutor
- 26 Introducerea textului
- 28 Conectarea la o rețea Wi-Fi
- 29 Setarea conturilor
- 30 Transferul fișierelor
- 31 Securizarea dispozitivului
- 33 Actualizarea dispozitivului

## Comunicații

- 34 Contacte
- 37 Email
- 39 Google Mail
- 40 Google Talk
- 41 Google+
- 41 Messenger
- 42 ChatON

## Web și rețea

- 43 Internet
- 44 Chrome
- 45 Bluetooth
- 46 AllShare Play
- 47 Group Play

## Media

- 48 Player muzical
- 49 Cameră
- 55 Galerie
- 58 Player video
- 59 YouTube
- 61 Flipboard

## Aplicații și magazine media

- 62 Magazin Play
- 63 Samsung Apps
- 63 Game Hub
- 64 Music Hub
- 64 Cărți Play
- 65 Filme Play
- 65 Muzică Play
- 65 Play Magazines
- 66 Video Hub
- 66 Learning Hub

## Utilități

- 67 Notă
- 68 Planificator S
- 70 Polaris Office
- 73 Dropbox
- 73 Alarmă
- 74 Ora pe glob
- 75 Calculator
- 75 S Voice
- 76 Google
- 77 Căutare vocală
- 77 Fișierele mele
- 78 Descărcări

## Călătorie și regiune locală

- 79 Hărți
- 80 Local
- 81 Navigare



## Setări

- 82 Despre Setări
- 82 Wi-Fi
- 83 Bluetooth
- 83 Utilizare date
- 83 Mai multe setări
- 84 Mod Blocare
- 84 Sunet
- 85 Afișare
- 85 Spațiu de stocare
- 86 Modul de economisire al energiei
- 86 Baterie
- 86 Manager de aplicații
- 86 Servicii de localizare
- 87 Blocare ecran
- 88 Securitate
- 89 Setări regionale și text
- 92 Creare copii de rezervă și resetare
- 92 Adăugare cont
- 92 Accesorii
- 92 Dată și oră
- 93 Accesibilitate
- 94 Opțiuni dezvoltator
- 95 Despre dispozitiv

## Depanare

# Introducere

## Aspectul dispozitivului

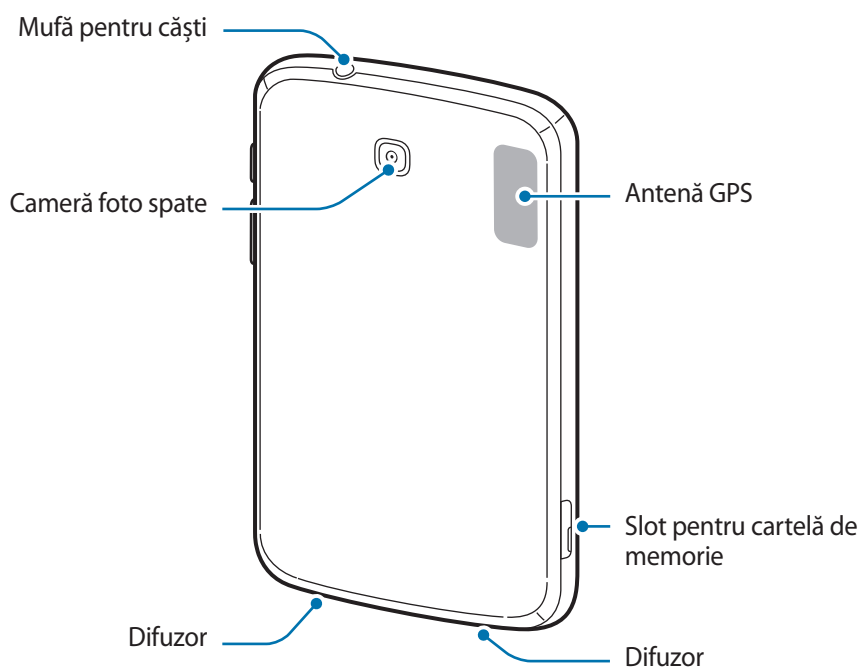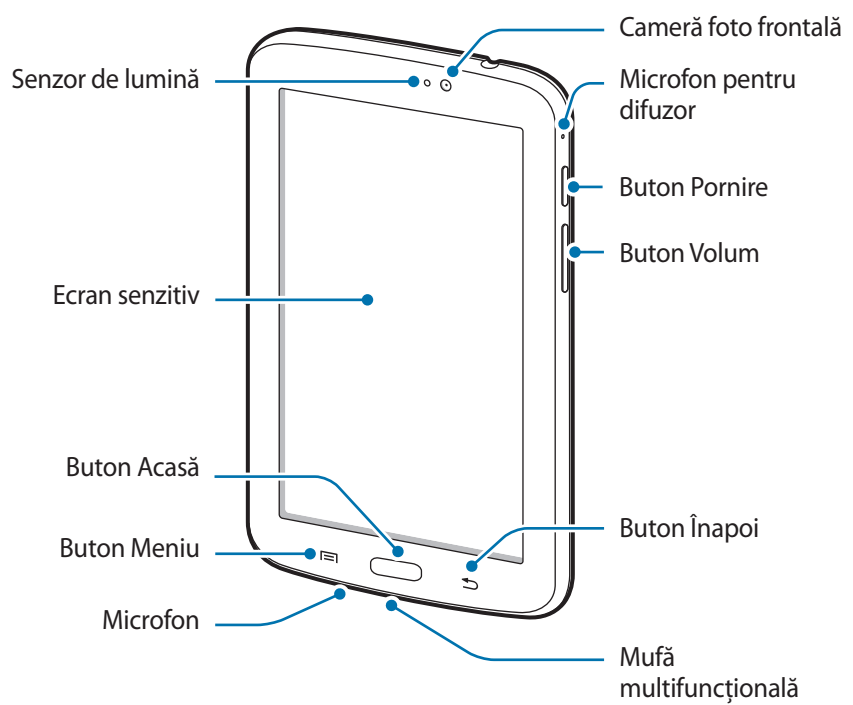






Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizați setul difuzor-microfon sau când realizați videoclipuri.



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

## Butoane

Buton	Funcție
 <b>Pornire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.</li> <li>• Țineți apăsat timp de 8-10 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează.</li> <li>• Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Dispozitivul intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.</li> </ul>
 <b>Meniu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent.</li> <li>• Țineți apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutare Google.</li> </ul>
 <b>Acasă</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă.</li> <li>• Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente.</li> <li>• Apăsați de două ori pentru a lansa <b>S Voice</b>.</li> </ul>
 <b>Înapoi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.</li> </ul>

## Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanție.



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

## Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de utilizarea acesteia pentru prima dată.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare și afișează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

## Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați cablul USB la adaptorul USB, după care conectați capătul cablului USB la mufa multifuncțională.

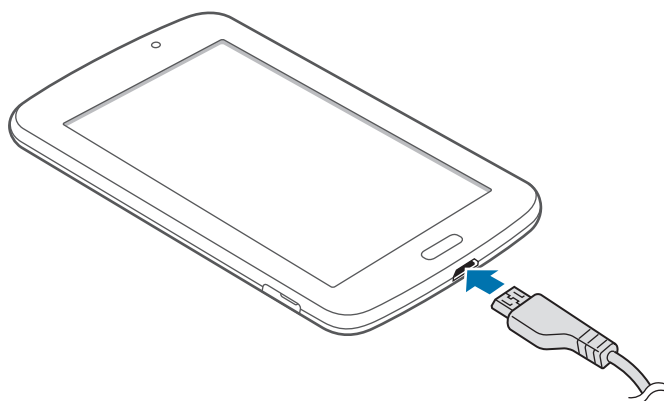

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul de la încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică.

## Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a bateriei:



Se încarcă



Încărcată complet

## Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

## Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 32 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe aceasta.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă numai sistemul de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **extSdCard** din memoria internă.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
- 3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.
- 4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

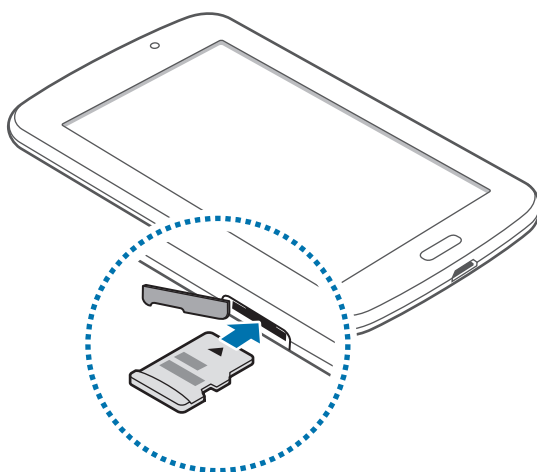



## Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv și apoi scoateți-o.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie deteriorate, inclusiv de pierderea de date.

## Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe aceasta. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

## Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

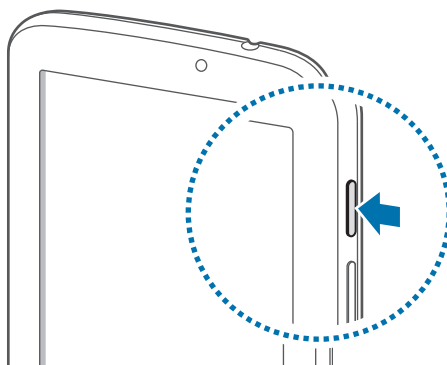

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

## Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

## Blocarea și deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a împiedica orice operațiune nedorită a acestuia. Apăsați pe butonul Pornire pentru a opri ecranul și pentru a comuta la modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă atunci când ecranul senzitiv este oprit, atingeți oriunde pe ecran, apoi deplasați rapid degetul în orice direcție.

## Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

## Comutarea la modul silențios











Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios**.
- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet**.

# Noțiuni de bază

## Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de sus a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

## Utilizarea ecranului senzitiv

Utilizați numai degetele pe ecranul tactil.




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului tactil, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu degetele.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

## Gesturi


### Atingere

Atingeți cu un deget pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton de pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

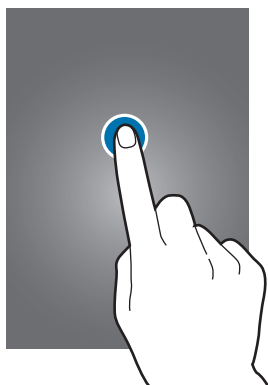


## Glisare

Pentru a muta o pictogramă sau o miniatură, țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

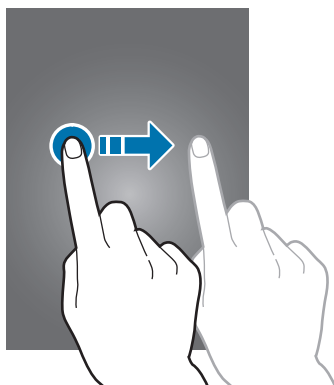


## Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori, din nou, pentru a reveni.

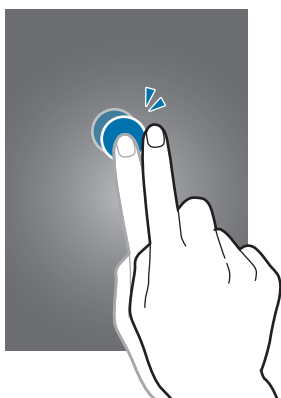


## Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

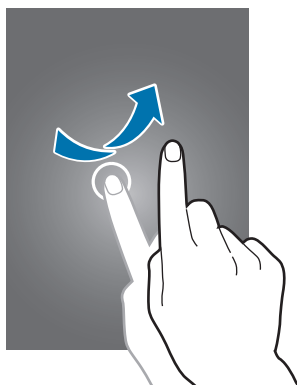


## Apropiere

Depărtați două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte. Apropiați pentru a micșora.

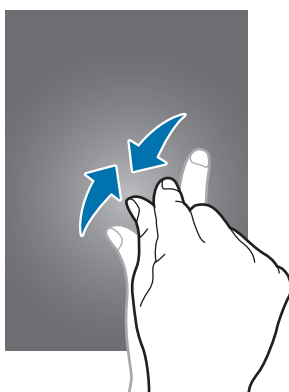

## Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afișarea fie în orientarea de tip Portret fie în orientarea de tip Peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afișajului pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

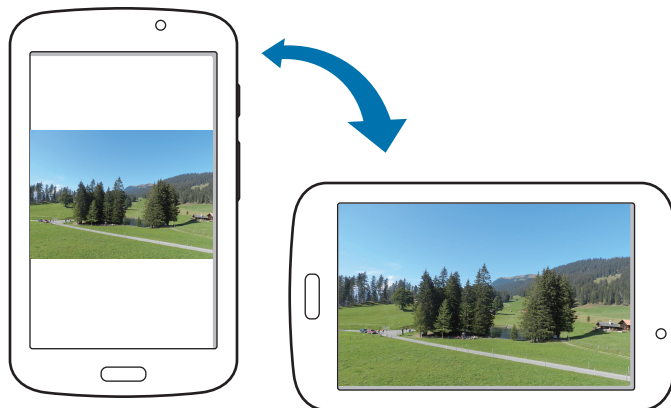

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări și deselectați **Rotire ecran**.



- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afișează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator științific atunci când este rotit la orientarea de tip Peisaj.



## Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare din partea de sus a ecranului pentru a raporta mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea mai multe alerte. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a ecranului.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. și puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **GPS:** Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul silențios.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când rotiți dispozitivul.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Mod Blocare:** Activați sau dezactivați modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca toate notificările. Pentru a selecta notificările pe care doriți să le blocați, atingeți **Setări** → **Mod Blocare**.
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Mod La volan:** Activați sau dezactivați modul la volan.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune.

## Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a le vizualiza, derulați la stânga sau la dreapta.

## Rearanjarea elementelor

### Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

### Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând widget-uri, foldere sau pagini.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectați una din următoarele categorii:

- **Aplicații și widget-uri:** Adăugați widget-uri sau aplicații pe ecranul Acasă.
- **Folder:** Creați un folder nou.
- **Pagină:** Creați o pagină nouă.

### Mutarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

## Eliminarea unui element


Țineți apăsat un element și glisați-l la coșul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coșul de gunoi devine roșu, eliberați elementul.

## Rearanjarea panourilor


### Adăugarea unui panou nou

Atingeți  → **Editare pagină** → .

### Mutarea unui panou

Atingeți  → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

### Eliminarea unui panou

Atingeți  → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de jos a ecranului.

## Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setare tapet** → **Ecran de pornire**, apoi selectați una din următoarele:

- **Galerie:** Fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live:** Imagini animate.
- **Fundaluri:** Imagini cu fundaluri.

Apoi, selectați o imagine și atingeți **Setare fundal**. Alternativ selectați o imagine, redimensionați-o glisând cadrul și atingeți **Efectuat**.

## Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widget-uri din panoul de widget-uri pe ecranul Acasă.



- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Adăugarea widget-urilor la ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga pe ecranul Acasă.

## Utilizarea widget-urilor de setare a comenzilor rapide

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**, apoi țineți apăsat **Comandă rapidă setări** pentru a adăuga comanda rapidă pe ecran și pentru a deschide o listă de opțiuni de setare. Selectați o opțiune de setare pentru a o adăuga la ecranul Acasă drept comandă rapidă.

## Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

## Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.



## Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

## Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți , apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **În. tot**. Alternativ, țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți .


## Ecranul de Aplicații

Ecranul de Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul Aplicații.


Pentru a le vizualiza, derulați la stânga sau la dreapta.

## Rearanjarea aplicațiilor

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

## Organizarea folderelor

Puneți aplicațiile relaționate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder și apoi atingeți **OK**. Puneți aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

## Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete, apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

## Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca și instala aplicații.

## Dezinstalarea aplicațiilor


Atingeți  → **Dezinstalare**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.



Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

## Partajarea aplicațiilor

Partajați aplicațiile descărcate cu alți utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.

Atingeți  → **Partajare aplicații**, selectați aplicațiile, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare. Următorii pași variază în funcție de metoda selectată.

## Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** de pe ecranul Aplicații. Selectați un element pentru a vizualiza sfaturi.

## Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica introducere vocală pentru introducerea textului.




Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba într-una dintre limbile acceptate.

## Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi selectați tipul de tastatură care va fi utilizat.

## Utilizarea tastaturii Samsung

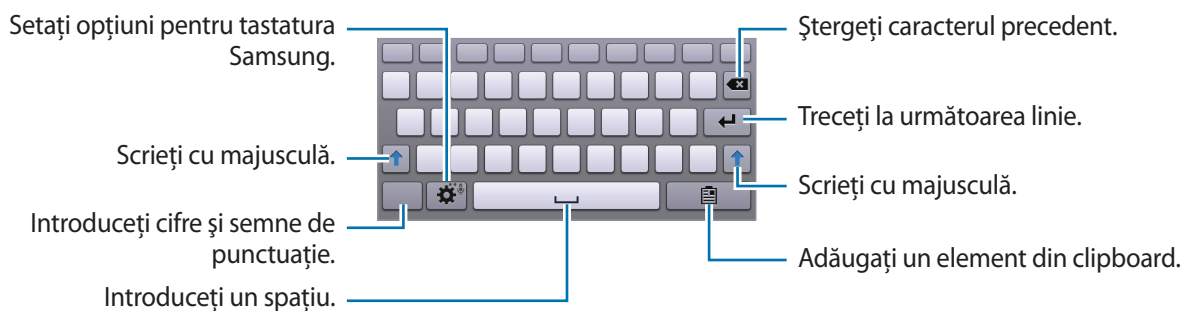

### Introducerea literelor mari

Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu litere mari, atingeți de două ori.

### Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați limbi pentru tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.



## Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală și apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afișează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaște corect cuvintele, atingeți textul subliniat și selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a schimba limba sau a adăuga limbi pentru recunoașterea vocii, atingeți limba curentă.

## Copierea și lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat la punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

## Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 82)



Înainte de a utiliza aplicațiile de Internet, asigurați-vă că este activă conexiunea Wi-Fi.

## Pornirea și oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva această caracteristică.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

## Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, dispozitivul se va conecta automat la aceasta oricând este disponibilă.

## Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu este o rețea deschisă, apoi atingeți **Salvare**.

## Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.



## Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

### Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. Se poate utiliza mai mult de un cont Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

### Eliminarea conturilor

Din ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, selectați tipul contului din secțiunea **Conturi**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Eliminare cont**.

## Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Următoarele formate de fișiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, și flac
- Imagine: bmp, gif, jpg, și png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, și mkv
- Documente: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, și txt

## Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru computer care gestionează conținut media, librării, contacte și calendare sincronizându-le cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

## Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

## Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.  
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

## Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

### Setarea unei deblocări prin recunoașterea feței

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**. Potrivii fața în cadru pentru a fi captată. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care recunoașterea feței nu reușește.


### Setarea unei deblocări prin recunoașterea feței și a vocii

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Față și voce**. Potrivii fața în cadru pentru a fi captată și apoi setați o comandă vocală. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care recunoașterea feței și a vocii nu reușește.

## Setarea unui model

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând patru puncte sau mai multe, apoi redesenați modelul pentru a-l confirma. Setati un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul când uitați modelul.

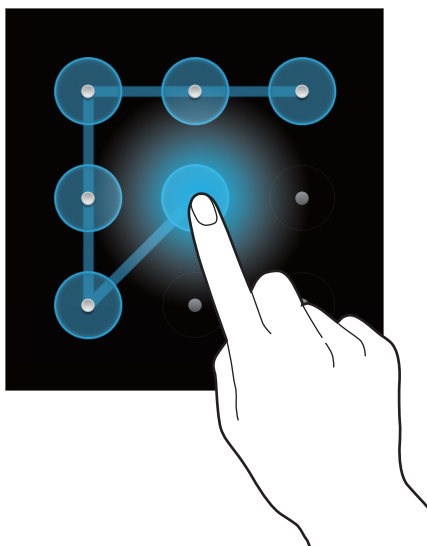

## Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți codul pentru a-l confirma.

## Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o confirma.

## Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

## Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

### Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

### Actualizarea "over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

# Comunicații

## Contacte




Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de Aplicații.

## Gestionarea contactelor

### Crearea unui contact

Atingeți  și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

### Editarea unui contact

Selectați un contact pentru editare, apoi atingeți .

### Ștergerea unui contact



Atingeți .

## Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea stângă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând un deget de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

-  : Adăugați la contactele favorite.
-  : Compuneți un e-mail.

## Importul și exportul contactelor

### Sincronizarea cu Contacte Google

Atingeți  → **Fuzionare cu Google**.

Contactele sincronizate cu Contacte Google apar cu  în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau șters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau șters din Contacte Google și invers.

### Sincronizarea cu Contacte Samsung

Atingeți  → **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele sincronizate cu Contacte Samsung apar cu  în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau șters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau șters din Contacte Samsung, și invers.

### Importul contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.

### Exportul contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Export pe cartela SD** sau **Export în spațiul de stoc. USB**.

### Partajarea contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Partajare carte de vizită prin**, selectați contactele, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.



## Contacte favorite

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Adăugare la favorite:** Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminare din Favorite:** Ștergeți contacte de la favorite.
- **Vizualizare tip grilă / Vizualizare tip listă:** Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.



## Grupuri de contacte

### Adăugarea contactelor la un grup


Selectați un grup, apoi atingeți  → **Adăugare membru**. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți .

### Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Editare:** Schimbați setările pentru grup.
- **Adăugare membru:** Adăugați membri la grup.
- **Eliminare membru:** Eliminați membri din grup.
- **Trimitere email:** Expediați un e-mail la membrii unui grup.
- **Schimbare ordine:** Țineți apăsat pe  de lângă numele grupului, glisați grupul la locația dorită, apoi atingeți .

### Ștergerea grupurilor

Atingeți , selectați grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeți **Ștergere**. Grupurile implicite nu pot fi șterse.



### Expedierea unui e-mail la membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți  → **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți .



## Carte de vizită

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți . Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați numele utilizatorului din secțiunea **Eu**, apoi atingeți  pentru a edita.

Atingeți  → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

## Email


Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.


## Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail uzual, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **Setări** → **Adăugare cont**.

## Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeți  din partea de sus a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul și mesajul, apoi selectați **Trim.**

Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți **+Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți **Incl. mie** pentru a vă adăuga ca destinatar.

Atingeți  pentru a atașa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Atingeți  pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informații despre locație și altele în mesaj.

## Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți . Bifați **Planificare trimitere**, setați data și ora, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.





- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea Wi-Fi sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

## Citirea mesajelor

Selectați un cont de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Selectați un mesaj pe care doriți să îl citiți.

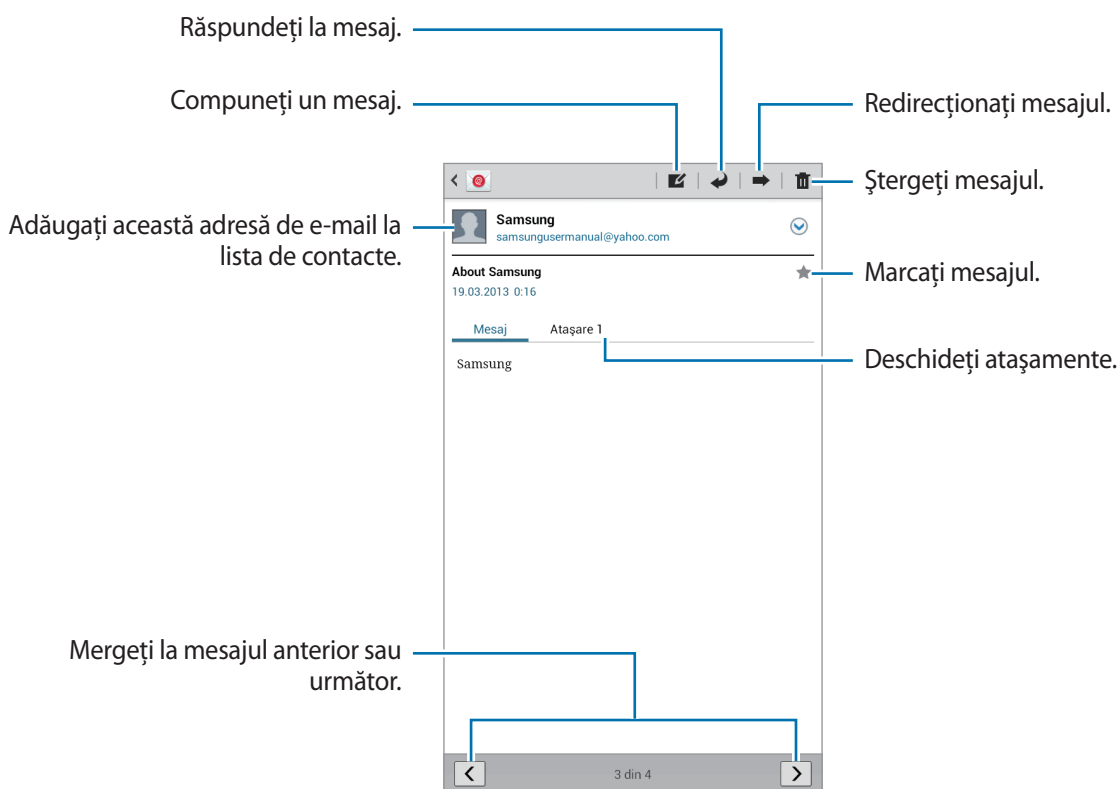

Atingeți fila atașamentului pentru a-l deschide, apoi atingeți  de lângă acesta pentru a-l salva.

## Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune.

## Trimiterea mesajelor

Selectați , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți **TRIMITEȚI**.

Atingeți + **CC/BCC** pentru a adăuga mai mulți destinatari.


Atingeți  pentru a atașa imagini.

Atingeți  → **Salvați mesajul nefinal**, pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.

Atingeți  → **Atașați un videoclip** pentru a adăuga videoclipuri.


Atingeți  → **Renunțați** pentru a începe din nou.

## Citirea mesajelor

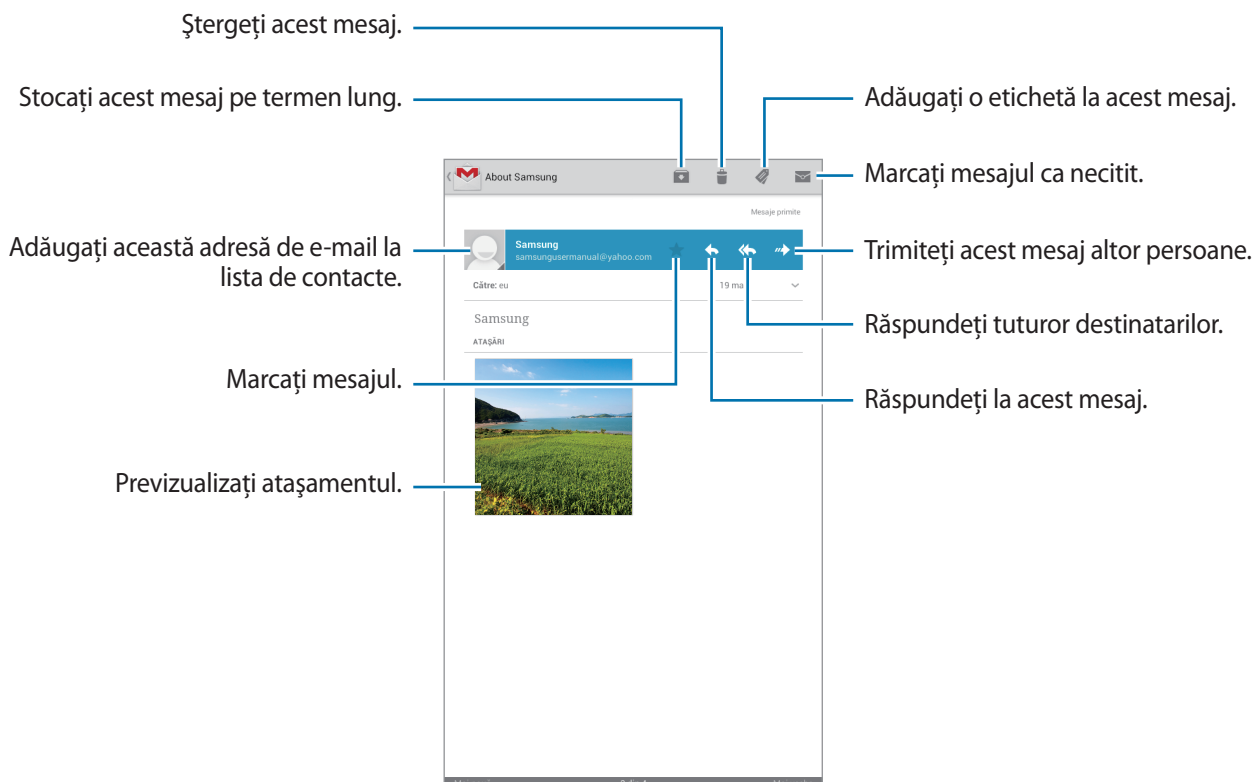

## Etichete

Gmail nu utilizează foldere, ci etichete. Când este lansat Gmail, acesta afișează mesaje etichetate Mesaje primite.

Pentru a adăuga o etichetă la un mesaj, selectați mesajul, atingeți , apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

## Google Talk

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin intermediul Google Talk.

Atingeți **Google Talk** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Profilul public

Atingeți ID-ul contului din partea de sus a listei de prieteni pentru a modifica disponibilitatea, imaginea sau mesajul privind starea dvs.


## Adăugarea prietenilor

Atingeți , introduceți adresa de e-mail a prietenului pe care doriți să îl adăugați, apoi atingeți **TERMINAT**.

## Dialogul cu prietenii

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ➤.

Pentru a adăuga un prieten la conversație, atingeți  → **Adăugați la conversație**.

Pentru terminarea conversației, atingeți  → **Încheiați conversația**.

## Comutarea între conversații

Derulați la stânga sau la dreapta.

## Ștergerea istoricului conversațiilor

Conversațiile sunt salvate automat. Pentru a șterge istoricul conversațiilor, atingeți ☰ → **Ștergeți istoricul conversațiilor**.

## Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate cercurile** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

## Messenger

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin serviciul de mesagerie electronică Google+.

Atingeți **Messenger** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ►.

## ChatON

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu orice dispozitiv. Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Creați o listă de prieteni introducând numere de telefon sau adrese de e-mail ale contului Samsung, sau selectând prieteni din lista de sugestii. Alternativ, atingeți **Sincronizare contacte** pentru a sincroniza manual contactele de pe dispozitiv.

Atingeți **Conv.** → **Începere discuție** și selectați un prieten cu care doriți să începeți o conversație.

# Web și rețea

## Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

## Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.

Atingeți  pentru a partaja, salva sau imprima pagina web actuală.

## Deschiderea unei pagini noi

Atingeți .

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul de titlu, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.


## Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate.





În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.


## Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți .

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați una.

## Istoric

Atingeți  → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Atingeți  → **Istoric** → **Cel mai frecv. viz.** pentru deschiderea unei liste cu cele mai vizitate pagini web.

## Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, atingeți  → **Descărcări**.

## Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeți  → **Partajare pagină**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți  → **Partajare**.

## Chrome

Utilizați această aplicație pentru a căuta informații și pentru a naviga pe pagini web.

Atingeți **Chrome** de pe ecranul Aplicații.




În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

## Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul de titlu, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.




## Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți , roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate.

## Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și marcasele pentru a le utiliza cu Chrome pe un alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți  → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pe care să o deschideți.

Pentru a vizualiza marcasele, atingeți  → **Marcaje**.

## Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).


Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

## Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, pentru a vizualiza dispozitivele detectate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

## Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de la celălalt dispozitiv. Fișierele transferate sunt salvate în folderul **Bluetooth**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

## AllShare Play

Utilizați această aplicație pentru redarea conținutului salvat pe diverse dispozitive, prin intermediul internetului. Puteți reda și trimite orice fișier de un dispozitiv pe alt dispozitiv sau pe un server web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung și să înregistrați două sau mai multe dispozitive ca servere de fișiere. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului. Pentru a obține mai multe detalii, selectați  → **Întrebări frecvente**.

Atingeți **AllShare Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Trimiterea fișierelor


Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web, selectați un fișier, apoi atingeți .

## Partajarea fișierelor

Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web, atingeți , apoi utilizați următoarele opțiuni:

- **Group Play:** Partajați fișiere cu mai multe dispozitive care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- **Trimitere către utilizatori aflați în apropiere:** Partajați fișiere cu dispozitive din apropiere care au AllShare Play activat.
- **Facebook / Twitter / Flickr / Picasa:** Încărcați fișiere pe un site web de socializare.

## Redarea fișierelor pe un dispozitiv la distanță


Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web, selectați un fișier, atingeți , apoi selectați un dispozitiv.



- Formatele de fișiere acceptate pot diferi în funcție de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fișiere pot intra în zona de tampon în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.

## Utilizarea caracteristicii Group Play

Partajați fișiere cu mai multe dispozitive care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

Selectați o categorie media, selectați fișierele prin bifare, apoi atingeți  → **Group Play**. Introduceți un cod PIN și atingeți **Gata** pentru a porni Group Play. Pe alt dispozitiv, accesați Group Play prin intermediul codului PIN.

## Gestionarea conținutului pe un server web de stocare

Selectați un server web de stocare, apoi vizualizați și partajați fișierele dvs.

## Group Play

Utilizați această aplicație pentru a partaja imagini, documente și muzică cu alte dispozitive care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

Atingeți **Group Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Partajarea fișierelor

- 1 Atingeți **Pornire** → **Partajare imagine**, **Partajați un document** sau **Partajați muzică**, selectați fișierele de partajat și apoi atingeți **Efectuat**.
- 2 Introduceți un cod PIN și atingeți **Gata**.

## Accesarea unui alt Group Play

Atingeți **Participare** → alt dispozitiv, introduceți codul PIN, apoi atingeți **Efectuat**.

# Media

## Player muzical

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Player muzical** pe ecranul de Aplicații.




- În funcție de versiunea de software instalată pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

## Redarea muzicii


Selectați o categorie de muzică, apoi selectați o melodie care va fi redată.

Atingeți imaginea albumului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

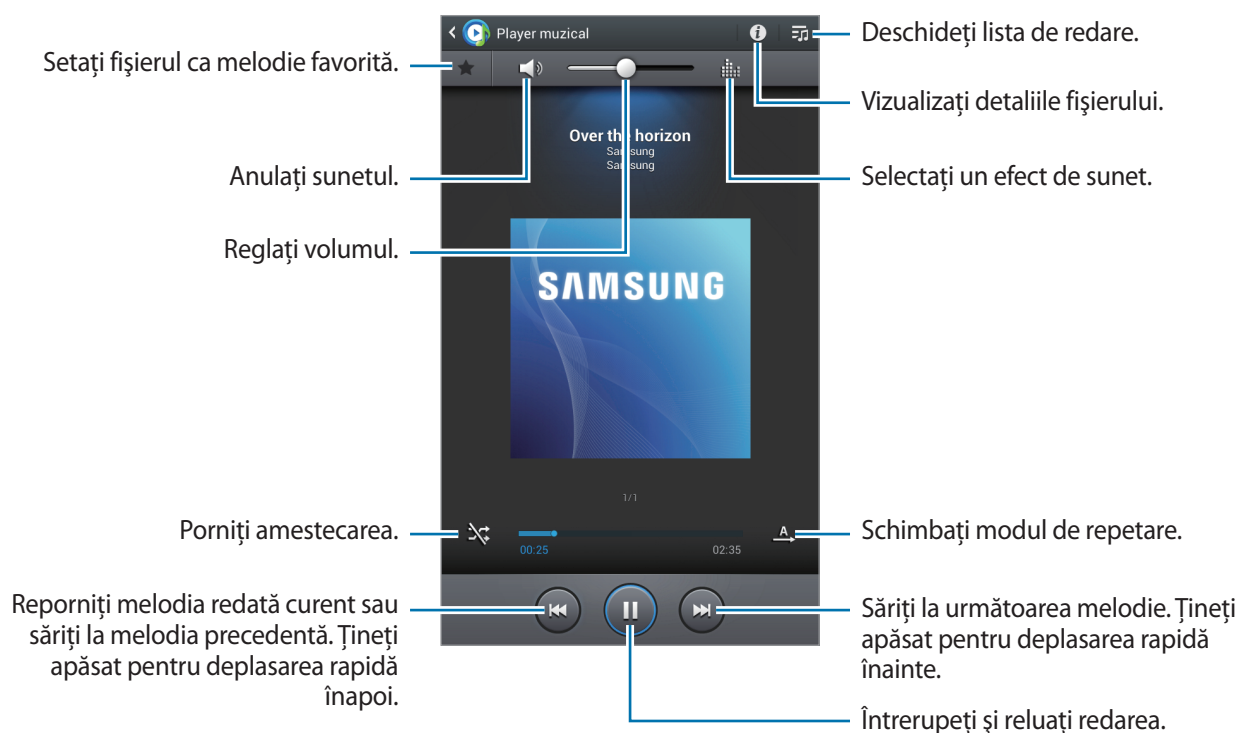

## Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți  → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Selectați melodiile pe care doriți să le includeți, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectați  → **Ad. la listă**.

## Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, atingeți **Pătrat muzical** → .

Atingeți **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare. Sau selectați mai multe celule trasându-le cu degetul.

## Cameră

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 55)

Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.




Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.

### Norme de etichetă

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

## Realizarea fotografiilor

### Realizarea unei fotografii

Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.


Comutați între camera foto față și camera foto spate.

Schimbați modul de fotografiere.

Determinați cât de multă lumină primește senzorul camerei foto.

Schimbați setările camerei foto.

Selectați din diversele efecte care sunt disponibile.

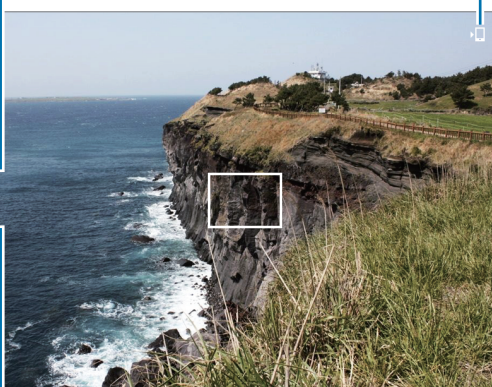


Indică ce spațiu de stocare este în uz.

Comutați între modul foto și modul video.

Deschideți vizualizatorul de imagini pentru afișarea fotografiilor.

### Modul scenă

Setările predefinite fac fotografiile mai ușor de realizat.

Atingeți  → **Mod scenă**.

- **Peisaj:** Utilizați această setare pentru a fotografia cerul albastru și peisaje cu tonuri mai bogate.
- **Sporturi:** Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Petrecere/Interior:** Utilizați această setare pentru scene de interior bine iluminate.
- **Plajă/zăpadă:** Utilizați această setare pentru scene de exterior bine iluminate sau însorite.

- **Apus:** Utilizați această setare pentru culori mai bogate și contraste mai clare.
- **Răsărit:** Utilizați această setare pentru culori foarte subtile.
- **Culoare de toamnă:** Utilizați această setare pentru peisajul cu fundal care se schimbă în roșu.
- **Lumânare:** Utilizați această setare pentru imagini cu lumină puternică pe un fond întunecat.
- **Artificii:** Utilizați această setare pentru scene cu contrast ridicat.
- **Lumină din fundal:** Utilizați această setare pentru subiecți care au lumini puternice în spate.
- **Noapte:** Utilizați această setare pentru imagini realizate în condiții mai întunecate.

## Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.



Atingeți  → **Mod fotografiere**.

- **Cadru unic:** Realizați o singură fotografie.
- **Panoramă:** Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.
- **Partajare fotografie:** Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
- **Partajare foto prieten:** Setați dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective. Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia feței, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.
- **Foto. zâmbet:** Realizați o fotografie când subiectul zâmbește.

## Fotografii panoramice



O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.


Atingeți  → **Mod fotografiere** → **Panoramă**.

Atingeți  și mișcați camera în orice direcție. Atunci când două cadre panoramice se aliniază, camera realizează automat o altă fotografie dintr-o secvență panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți  din nou.

## Realizarea videoclipurilor

### Realizarea unui videoclip

Glisați comutatorul în jos apoi atingeți  pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

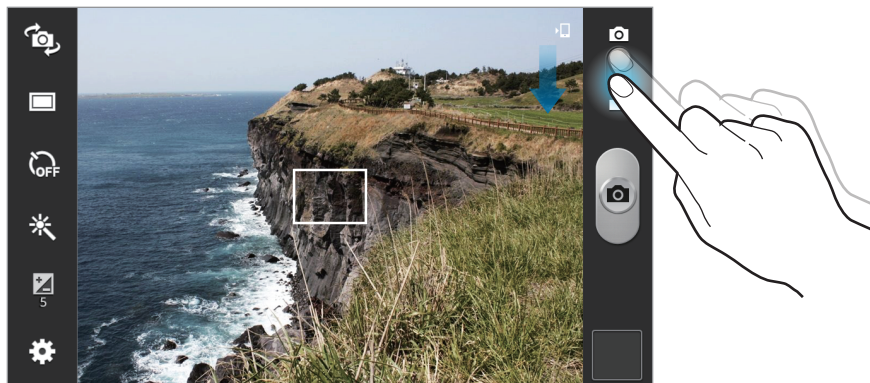

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

### Modul de înregistrare

Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.

Comutați între camera foto față și camera foto spate.

Schimbați modul de înregistrare.

Selectați din diversele efecte care sunt disponibile.

Schimbați setările camerei foto.

Determinați cât de multă lumină primește senzorul camerei foto.



Indică ce spațiu de stocare este în uz.

Comutați între modul foto și modul video.


Deschideți player-ul video pentru a reda videoclipuri.



Atingeți  pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal:** Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită pentru email:** Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin e-mail.

## Mărirea și micșorarea

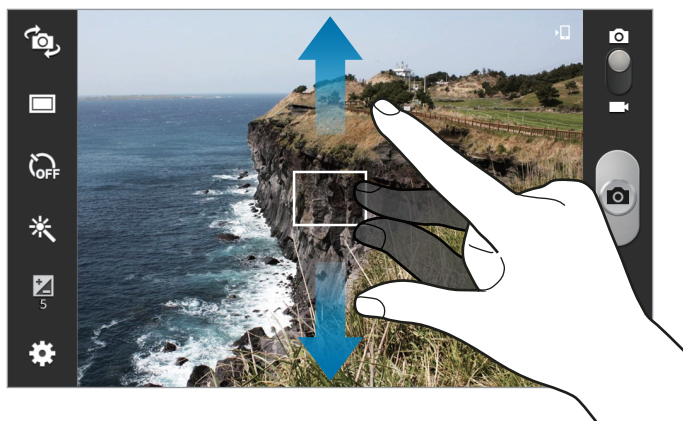


Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
- Depărtați două degete pe ecran pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.



- Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când filmați la rezoluția cea mai mare.
- Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

## Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți  pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră foto, cât și în modul de cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Editare comenzi rapide:** Reorganizați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
- **Etichetă GPS:** Adăugați o etichetă GPS fotografiei.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.
- **Autoportret:** Realizați o fotografie a dvs.
- **Autoînregistrare:** Realizați un videoclip al dvs.
- **Mod fotografiere:** Schimbați modul de fotografiere.
- **Mod înregistrare:** Schimbați modul de înregistrare.
- **Efecte:** Selectați din diversele efecte care sunt disponibile.
- **Mod scenă:** Schimbați modul pentru scenă.
- **Luminozitate:** Schimbați luminozitatea.
- **Temporizator:** Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Rezoluție:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Totuși, aceasta ocupă mai multă memorie.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu cele de la camerele profesionale.
- **Măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Aceasta determină modul în care sunt calculate valorile de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.

- **Grilă:** Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Calitate imagine:** Setați nivelul de calitate al fotografiilor. Imaginile de calitate mai mare necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Calitate video:** Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.
- **Stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Reinițializare:** Reinițializați setările camerei.

## Comenzile rapide

Reorganizați comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți  → **Editare comenzi rapide.**

Țineți apăsată o opțiune și glisați-o în partea stângă a ecranului. Celelalte pictograme pot fi mutate în interiorul listei atingându-le și glisându-le.

## Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de versiunea de software instalată pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

## Vizualizarea imaginilor

Lansând **Galerie** se afișează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este creat automat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afișate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.



Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

## Mărirea și micșorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pentru a mări.
- Depărtați două degete pe orice loc pentru a mări. Apropiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

## Redarea videoclipurilor

Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru vizionare și atingeți .

## Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:




- **Etichetă față:** Etichetați fețele din imagine.
- **Copiere în clipboard:** Copiați în clipboard.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Editare:** Lansați aplicația Photo editor.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Partajare foto prieten:** Trimiteți imaginea unei persoane a cărei față este etichetată în imagine.
- **Imprimare:** Imprimați imaginea printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Scanare dispozitive în apropiere:** Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Detalii:** Vizualizați detaliile imaginii.

## Imagini favorite

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți  pentru a adăuga imaginea la lista de favorite.




## Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

## Partajarea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți  pentru a le trimite altor persoane.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

## Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

## Etichetarea fețelor

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți  → **Etichetă față** → **Pornit**. Apare un cadru galben în jurul feței recunoscute. Atingeți fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați sau adăugați un contact.

Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi trimiterea mesajelor.



Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia feței, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

## Player video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.


Atingeți **Player video** pe ecranul de Aplicații.



- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va pierde o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de versiunea de software instalată pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de metoda de codare.

## Redarea videoclipurilor


Selectați un videoclip pentru redare.

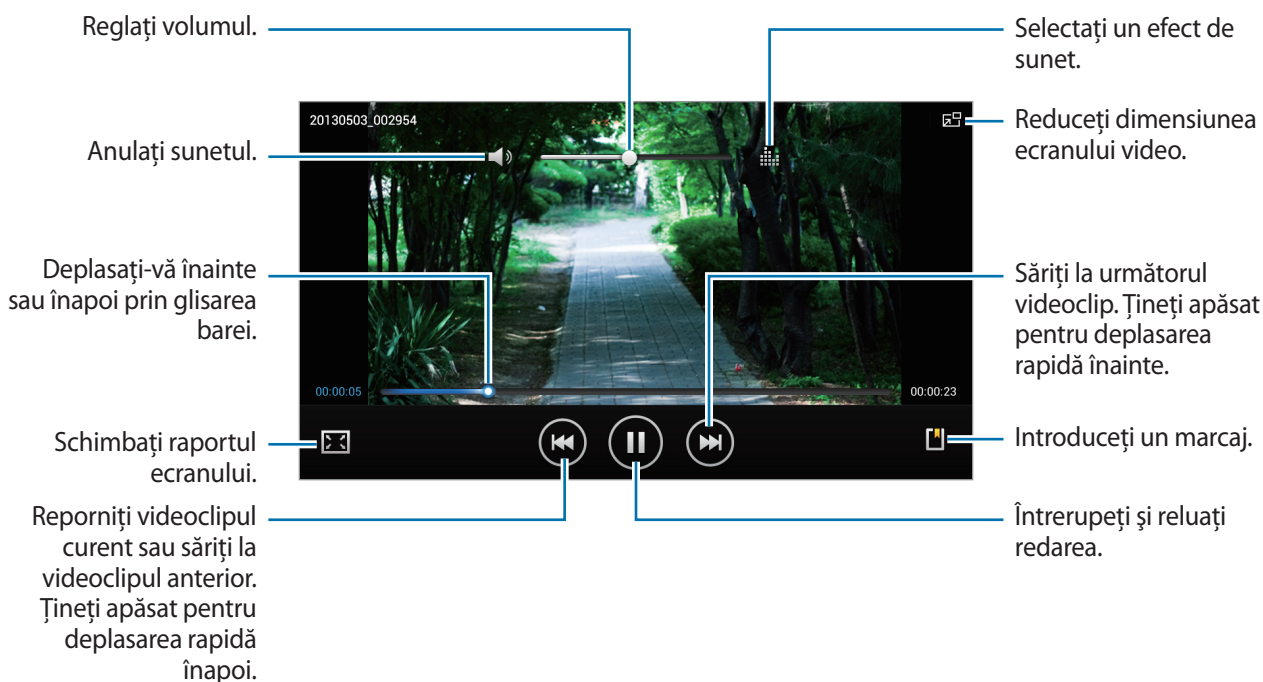


## Ștergerea videoclipurilor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați videoclipurile prin bifare, apoi atingeți **Ștergere**.

## Partajarea videoclipurilor

Atingeți  → **Partajare prin**, selectați o metodă de partajare, apoi selectați videoclipurile prin bifare și atingeți **Partajare**.

## Utilizarea Playerului video Popup

Utilizați această caracteristică pentru folosirea celorlalte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipurile, atingeți  pentru a utiliza playerul pop-up.

Depărtați două degete pe ecran pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a deplasa playerul, glisați playerul în altă locație.

## YouTube


Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiți dispozitivul la orientarea peisaj pentru afișarea ecranului complet.

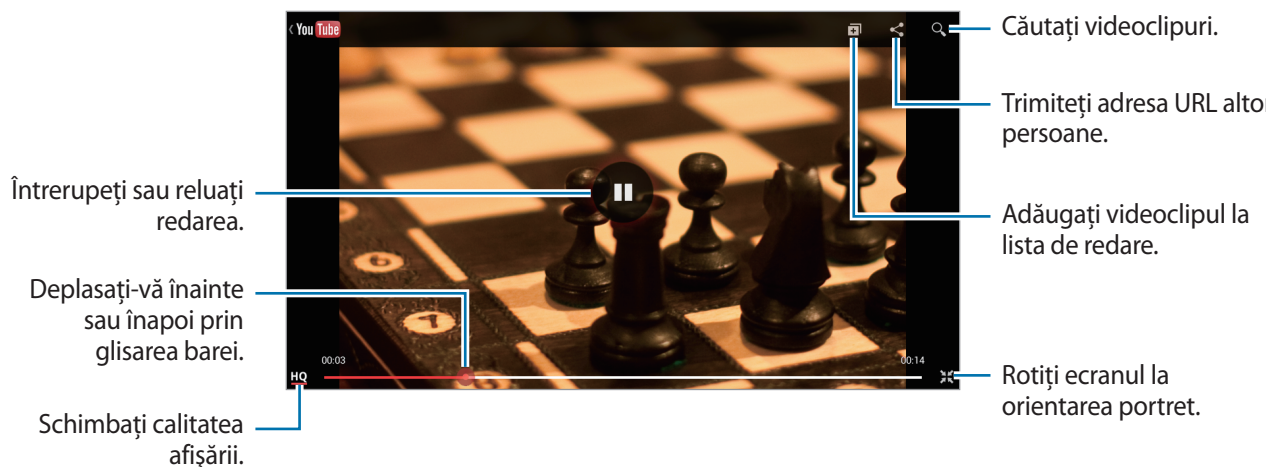

## Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

## Încărcarea videoclipurilor

Selectați contul dvs., atingeți , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru videoclip, apoi atingeți **ÎNCĂRCAȚI**.



## Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de aplicații.






În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a porni Flipboard, glisați rapid în stânga pe pagina de întâmpinare, selectați subiectele de știri, apoi atingeți **Build Your Flipboard**.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, răsfoliți rapid paginile Flipboard, apoi selectați un articol pe care doriți să îl citiți.

În timpul lecturării unui articol, utilizați următoarele pictograme:

-  : Reveniți la pagina anterioară.
-  : Vizualizați comentariile altor persoane despre articol.
-  : Partajați articolul cu alte persoane.

# Aplicații și magazine media


## Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informații. Pentru a o descărca, atingeți **Instalați**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

## Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți , selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalați**.

## Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).


Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți  pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informații. Pentru a o descărca, atingeți **Obțineți** sau **Cumpărați**.



Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

## Game Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea jocurilor.

Atingeți **Game Hub** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Derulați la stânga sau la dreapta și selectați un joc care va fi descărcat din **Samsung Apps**.

## Music Hub

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca melodii.

Atingeți **Music Hub** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți câmpul de căutare, apoi introduceți un cuvânt pe care doriți să îl căutați. Selectați un rezultat din lista de rezultate ale căutării.

Pentru a cumpăra un album, selectați eticheta cu prețul, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.


## Cărți Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca fișiere carte.

Atingeți **Cărți Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un fișier carte derulând la stânga sau la dreapta. În timp ce citiți un fișier carte, atingeți  pentru accesarea opțiunilor suplimentare.

Pentru a achiziționa fișiere carte, atingeți .

## Filme Play

Utilizați această aplicație pentru a urmări, descărca și pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeți **Filme Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie din partea de sus a ecranului, apoi selectați un film, un program TV sau un videoclip pe care doriți să îl redați sau să îl închiriați.

## Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică de pe dispozitiv sau pentru a transfera muzică de la serviciul Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Redați muzică prin selectarea unei categorii muzicale sau partajați melodii cu alte persoane încărcându-le pe serviciul de stocare Google.

## Play Magazines

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca reviste.

Atingeți **Play Magazines** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie, apoi selectați o revistă.

## Video Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea și achiziționarea videoclipurilor.

Atingeți **Video Hub** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie, apoi selectați un videoclip.

## Learning Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea materialului didactic.

Atingeți **Learning Hub** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie, apoi selectați un material video sau o carte.


# Utilități

## Notă

Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații necesare, a le salva și vizualiza mai târziu. Atingeți **Notă** pe ecranul de Aplicații.

## Compunerea notelor


Atingeți , introduceți o notă, apoi atingeți **Gata**.

Pentru a schimba culoarea de fundal, atingeți  → **Culoare**. Fiecare categorie are o culoare de fundal diferită.


Pentru a bloca nota pentru a nu putea fi vizualizată de alte persoane, atingeți  → **Blocare**.

## Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a căuta o notă, apăsați .


Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeți .

Pentru a șterge note, apăsați .

Pentru a sorta notele după dată, atingeți  → **Sortare după**.

Pentru a trimite textul din note altor persoane, atingeți  → **Partajare text prin**.

Pentru a trimite note altor persoane, atingeți  → **Partajare prin**.

Pentru a imprima note printr-o conexiune USB sau Wi-Fi, atingeți  → **Imprimare**. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Pentru a sincroniza note cu un cont Google, atingeți  → **Sincronizare notă**.


## Vizualizarea notelor


Atingeți miniatura notei pentru a o deschide. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vedea mai multe note.

Pentru a edita nota, atingeți nota.


Pentru a șterge nota, atingeți  → **Ștergere**.

Pentru a schimba culoarea de fundal, atingeți  → **Culoare**.

Pentru a seta un cod PIN pentru blocarea sau deblocarea unei note, atingeți  → **Blocare**.

Pentru a imprima nota printr-o conexiune USB sau Wi-Fi, atingeți  → **Imprimare**. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Pentru a trimite textul altor persoane, atingeți  → **Partajare text prin**.


Pentru a trimite nota altor persoane, atingeți  → **Partajare prin**.

## Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

### Crearea evenimentelor și a activităților

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:


- **Adăugare eveniment:** Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină:** Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.







Introduceți un titlu și specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Edit. detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Atașați o hartă care afișează locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți  de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta care apare.

Atașați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

## Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Google** din secțiunea **Conturi** → un cont Google → **Sincronizare Calendar** → **Sincr. acum**. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Planificator S** →  → **Sincronizare**.

Pentru afișarea evenimentelor sau activităților sincronizate, atingeți  → **Setări** → **Vizualizare setări** → **Calend.**, selectați contul Google, apoi atingeți **OK**.

## Schimbarea tipului de calendar

Atingeți partea stânga sus a ecranului, apoi selectați unul din diferitele tipuri de calendar, inclusiv cel anual, lunar, săptămânal etc. Poate fi utilizat un gest de apropiere a degetelor pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, apropiați degetele pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual și depărtați degetele pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

## Căutarea evenimentelor

Atingeți , apoi introduceți criteriul de căutare.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeți **Azi** din partea de sus a ecranului.

## Ștergerea evenimentelor

Selectați un eveniment, apoi atingeți **Ștergere**.

## Partajarea evenimentelor

Selectați un eveniment, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.


## Polaris Office

Utilizați această aplicație pentru a edita documente în diferite formate, inclusiv foi de calcul și prezentări.


Atingeți **Polaris Office** de pe ecranul de Aplicații.




Unele funcții pot fi indisponibile, în funcție de tipul fișierului.

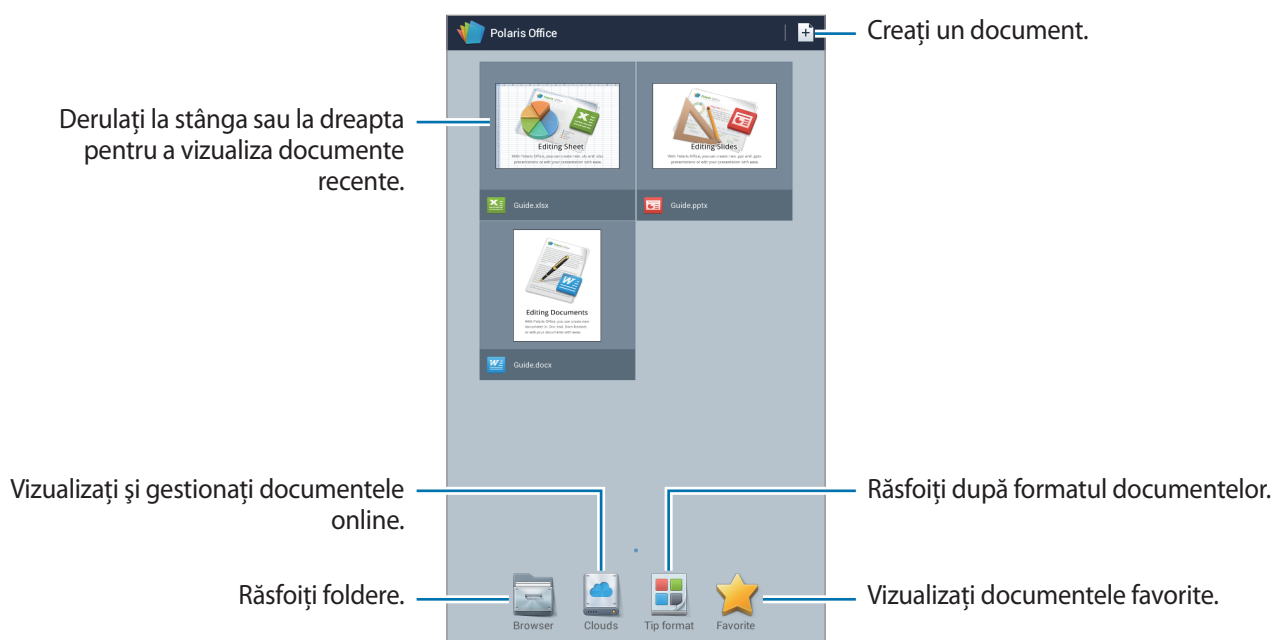

## Crearea documentelor

Atingeți , apoi selectați un tip de document.

Pentru a edita documentul, utilizați bara de instrumente de editare din partea de sus a ecranului.

Pentru finalizare, atingeți  → **Salvare**, introduceți un nume de fișier, selectați un folder în care să salvați fișierul, apoi atingeți **Salvare**.

## Citirea documentelor

Atingeți un fișier. Sau atingeți **Browser**, **Clouds**, **Tip format** sau **Favorite**, apoi selectați un fișier pentru deschidere.

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele funcții:

### Documente

- **Salvați ca:** Salvați documentul cu un nume diferit.
- **Export PDF:** Salvați documentul ca fișier PDF.
- **Căutare&Înlocuire:** Căutați sau înlocuiți text.
- **Aspect pagină:** Schimbați aspectul paginilor.
- **Vizualizare lățime completă:** Vizualizați doar conținutul documentului, fără margini.
- **Mărire/Micșorare:** Schimbați dimensiunea de vizualizare.
- **Modificare pagină:** Rearanjați textul pentru a se potrivi la ecran.
- **Memo activ:** Vizualizați comentariile din document.
- **TTS:** Citiți documentul prin intermediul caracteristicii de transformare a textului în vorbire.
- **Imprimați:** Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

### Prezentare

- **Diaporamă:** Porniți o expunere de diapozitive.
- **Salvați ca:** Salvați documentul cu un nume diferit.
- **Export PDF:** Salvați documentul ca fișier PDF.
- **Căutare&Înlocuire:** Căutați sau înlocuiți text.
- **Vizualizare câte un diapozitiv:** Vizualizați diapozitivele unul câte unul.
- **Mărire/Micșorare:** Schimbați dimensiunea de vizualizare.
- **Imprimați:** Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

## Foaie de calcul

- **Salvați ca:** Salvați documentul cu un nume diferit.
- **Căutare&Înlocuire:** Căutați sau înlocuiți text.
- **Protejare pagină:** Blocați foaia de calcul pentru a nu putea fi editată de alte persoane.
- **Înghețare:** Fixați rândul selectat în poziție.
- **Recalculare:** Recalculați funcțiile din foaia de calcul.
- **Sortare:** Sortați celulele după un anumit criteriu.
- **Filtru:** Vizualizați celulele după un anumit criteriu.
- **Mărire/Micșorare:** Schimbați dimensiunea de vizualizare.
- **Imprimați:** Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

## Text

- **Salvați ca:** Salvați documentul cu un nume diferit.
- **TTS:** Citiți documentul prin intermediul caracteristicii de transformare a textului în vorbire.
- **Imprimați:** Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

## Dropbox


Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare de tip cloud, Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs se sincronizează automat cu serverul web și cu orice calculator care are instalat Dropbox.


Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații.





În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când rulați Dropbox pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a-l activa. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce Dropbox este activat, fotografiile și videoclipurile realizate cu camera foto a dispozitivului sunt încărcate automat în Dropbox. Pentru a vizualiza fotografiile sau videoclipurile încărcate, atingeți .


Pentru a încărca fișiere pe Dropbox, atingeți  →  → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fișiere în Dropbox, selectați un fișier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeți  pentru a le adăuga la lista de favorite. Pentru a deschide fișiere în lista de favorite, atingeți .

## Alarmă


Utilizați această aplicație pentru a seta apelurile de trezire și alarmele pentru evenimente importante.

Atingeți **Alarmă** pe ecranul de Aplicații.

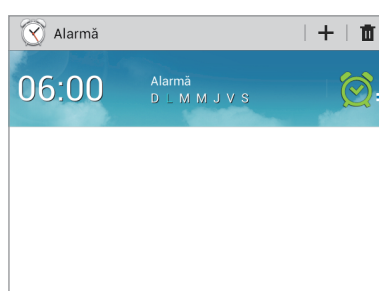



Activați sau dezactivați această alarmă.

## Setarea alarmelor

Atingeți , setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Alarmă locație:** Setați o locație. Alarma se declanșează numai atunci când sunteți în locația respectivă.
- **Amânare:** Setați un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă:** Activați pentru setarea unor sunete ambientale înainte de ora prestabilită.

## Oprirea alarmelor

Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați  în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă de timp specificată.

## Ștergerea alarmelor



Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ștergere**.

## Ora pe glob

Utilizați această aplicație pentru a verifica ora în orice locație din lume.

Atingeți **Ora pe glob** pe ecranul de Aplicații.

## Crearea ceasurilor

Atingeți , introduceți un nume de oraș sau selectați un oraș de pe glob, apoi atingeți .

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.


## Ștergerea ceasurilor

Atingeți , selectați ceasurile, apoi atingeți **Ștergere**.

## Calculator

Utilizați această aplicație pentru calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip Peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți  pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Pentru a schimba dimensiunea caracterelor pentru istoric, atingeți  → **Dimensiune text**.

## S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivului să trimită un mesaj, să scrie o notă etc.

Atingeți **S Voice** de pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accent.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurări sau de modul în care vorbiți.

## Google


Utilizați această aplicație pentru căutarea pe Internet a aplicațiilor și pentru căutarea conținutului acestora, inclusiv căutarea în Contacte, Mesaje, Player muzical etc.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Alternativ, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.


Dacă nu există nici un rezultat de la aplicații, apare navigatorul Web, care afișează rezultatele căutării.

## Căutarea obiectivului

Pentru a selecta ce aplicații să fie căutate, atingeți  → **Setări** → **Căutare pe tabletă**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

## Google Acum

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonașe Google Acum care arată vremea curentă, informații despre transportul în comun, programările dvs. viitoare și multe altele atunci când chiar aveți nevoie.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeți  → **Setări** → **Google Acum**.



## Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web prin vorbire.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran. Selectați una dintre sugestiile care apar.

## Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor felurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** de pe ecranul de Aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul precedent, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, utilizați una din următoarele funcții:

- : Căutați fișiere.
- : Schimbați modul de vizualizare.
- : Creați un folder.
- **Oră**: Sortați fișiere sau foldere.

Selectați un fișier sau folder prin bifare, apoi utilizați una din următoarele funcții:

- : copiați fișiere sau foldere în alt folder.
- : mutați fișiere sau foldere în alt folder.
- : ștergeți fișiere sau foldere.
- : trimiteți fișiere altor persoane.
- → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
- → **Detalii**: Vizualizați detaliile unui fișier sau folder.

## Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** de pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a vedea fișierele descărcate de pe Internet, atingeți **Descărcări Internet**, sau atingeți **Alte descărcări** pentru a vedea fișierele descărcate de la alte aplicații, cum ar fi **Email**.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

# Călătorie și regiune locală

## Hărți



Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Căutarea locațiilor

Atingeți **Căutați pe Hărți**, introduceți o adresă, apoi atingeți . Selectați o locație pentru a vizualiza informațiile detaliate despre aceasta. Pentru căutarea locațiilor apropiate, atingeți  → **Local**.



Odată locația găsită, atingeți  și utilizați una din următoarele funcții:

- **Curățați harta:** Ștergeți harta.
- **Disponibil offline:** Salvați harta unei anumite regiuni pentru a o vizualiza offline.
- **Local:** Căutați locații în apropiere.
- **Straturi:** Suprapuneți mai multe straturi, inclusiv imagini din satelit, informații despre trafic etc.
- **Latitude:** Partajați informații despre locații cu prietenii.
- **Locațiile mele:** Vizualizați hărți offline, locuri marcate cu steluță, locuri recente etc.
- **Setări:** Schimbați setările pentru hărți.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre utilizarea hărții.

Pentru a vizualiza locația curentă, atingeți .

Pentru a mări sau micșora, depărtați două degete pe ecran pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.

## Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți , apoi selectați o metodă pentru a introduce locațiile de plecare și de destinație:
  - **Locația mea curentă:** Utilizați locația curentă pentru locația de plecare.
  - **Agendă:** Selectați din lista de contacte.
  - **Punct pe hartă:** Indicați atingând harta.
  - **Locațiile mele:** Selectați din lista de locuri favorite.
- 3 Selectați o metodă de deplasare, cum ar fi mersul cu mașina, pe jos sau transportul public, apoi atingeți **Accesați**.
- 4 Selectați una dintre rutele care apar.

## Local

Utilizați această aplicație pentru a căuta restaurante, bănci, stații de autobuz apropiate etc.

Atingeți **Local** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie de locații, apoi selectați un loc din lista de rezultate ale căutării.

- **Hartă:** Este indicată locația pe hartă.
- **Indicații:** Se caută o rută către locație.

Pentru a adăuga o categorie de locuri, atingeți  → **Adăugați o căutare** în lista de categorii, apoi introduceți un cuvânt cheie pentru căutarea în câmpul de text.

## Navigare

Utilizați această aplicație pentru căutarea unei rute către o destinație.

Atingeți **Navigare** pe ecranul de Aplicații.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Specificați destinația utilizând una din următoarele metode:

- Rostiți adresa destinației.
- Introduceți adresa destinației.
- Selectați adresa destinației din lista de contacte.
- Selectați destinația din lista locurilor marcate cu stelută.

Odată găsită ruta, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a naviga la destinație.

# Setări

## Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor pentru aplicații și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

## Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

## Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

## Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și afișează o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru activarea acestei caracteristici.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a fi necesar un punct de acces.

Din ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Redenumire dispozitiv:** Setați un nume de Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Expirare vizibilitate:** Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.

## Utilizare date

Urmăriți cantitatea de utilizare a datelor.

## Mai multe setări

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

## Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

## VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

## Dispozitive în apropiere

- **Partajare fișiere:** Activați partajarea conținutului media pentru a permite altor dispozitive dotate cu caracteristica DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conținut partajat:** Setați dispozitivul pentru partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Nume dispozitiv:** Introduceți un nume de server media pentru dispozitiv.
- **Listă de dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Încărcare de pe alte dispozitive:** Setați dispozitivul pentru acceptarea încărcărilor de la alte dispozitive.

## Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei rețele Wi-Fi.

## Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate și durata de blocare a acestora.

## Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Notificări implicite:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și alarmele.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.



## Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

- **Fundal:**
  - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare:** Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.
- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul pentru afișarea duratei de viață rămasă a bateriei.

## Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

## Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor:** Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran:** Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați despre modul Economisire energie:** Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

## Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

## Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

## Servicii de localizare

Schimbați setările pentru permisiunile informațiilor despre locație.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setați dispozitivul să utilizeze Wi-Fi pentru identificarea locației curente.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setați dispozitivul să utilizeze sateliți GPS pentru identificarea locației curente.
- **Locație și căutare Google:** Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și a altor servicii Google.

## Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica blocare ecran.
- **Opțiuni ecran de blocare:** Modificați setările pentru ecranul blocat. Aceste setări sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.
  - **Comenzi rapide:** Setați dispozitivul pentru afișarea și editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

- **Ticker informații:** Setați dispozitivul pentru afișarea știrilor și a informațiilor despre bursă pe ecranul blocat.



În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

- **Ceas:** Setați dispozitivul pentru afișarea ceasului pe ecranul blocat.
- **Vreme:** Setați dispozitivul pentru afișarea informațiilor despre vreme pe ecranul blocat și schimbați setările pentru afișarea vremii.
- **Text asistență:** Setați dispozitivul pentru afișarea textului de asistență pe ecranul blocat.
- **Activare în ecran de blocare:** Setați dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire:** Setați o comandă de activare care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile dvs. care vor fi afișate pe ecranul blocat.

## Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

- **Criptare dispozitiv:** Setări o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:**

- **Criptare:** Setări dispozitivul pentru criptarea fișierelor atunci când le salvați pe o cartelă de memorie.
- **Criptare completă:** Setări dispozitivul pentru criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie.
- **Excludere fișiere multimedia:** Setări dispozitivul pentru criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie, cu excepția fișierelor media.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setări dispozitivul să permită controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **Înregistrare cont:** Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir:** Setări dispozitivul pentru colectarea datelor despre locație și pentru a determina locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin Wi-Fi.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.:** Accesați site-ul web SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web SamsungDive.
- **Faceți parolele vizibile:** Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setări dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.

- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu sunt selectate, puteți descărca aplicații numai din **Magazin Play**.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

## Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Unele opțiuni pot fi indisponibile, în funcție de limba selectată.

### Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

### Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

## Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limba de introducere a textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setează dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

## Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .




Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune.

- **Limbă tastatură:** Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și afișați sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă:** Setați dispozitivul pentru introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Avansat:**
  - **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
  - **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
  - **Introducere automată punctuație:** Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
  - **Previzualizare caracter:** Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
  - **Sunet atingere tastă:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Tutorial:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

## Căutare vocală

- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii.
- **Mesaj vocal:** Setati dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

## Leșire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sintetizare a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan:** Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.

## Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

## Creare copii de rezervă și resetare

Schimbați caracteristicile pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați dispozitivul pentru copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați dispozitivul pentru restabilirea setărilor și a datelor aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

## Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

## Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare:** Setați dispozitivul să redea un sunet când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare.
- **Mod ieșire audio:** Setați dispozitivul pentru utilizarea difuzorului stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la aceasta.

## Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.




Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.



## Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Rotire automată ecran:** Setări rotirea automată a interfeței atunci când rotiți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setări intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele:** Setări dispozitivul să redea cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Comandă rapidă accesibil.:** Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Leșire la transformarea textului în vorbire:**
  - **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sintetizare a vorbirii, atingeți. .
  - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
  - **Mod la volan:** Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.
- **Îmbunătățire accesibilitate web:** Setări ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setări timpul de recunoaștere pentru atunci când țineți apăsat pe ecran.

## Opțiuni dezvoltator

Schimbați setările pentru aplicațiile de dezvoltare.

- **Parolă copie de rezervă desktop:** Setați o parolă pentru securizarea datelor copiei de rezervă.
- **Păstrare stare activă:** Setați ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejați cardul SD:** Setați dispozitivul pentru solicitarea unei confirmări atunci când se citesc date de pe o cartelă de memorie.
- **Depanare USB:** Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Selectați aplicația pentru depanare:** Selectați aplicații pentru depanarea și prevenirea erorilor atunci când se întrerupe depanarea.
- **Așteptare depanator:** Setați dispozitivul să nu permită aplicației selectate să se încarce până când nu este gata depanatorul.
- **Afișare atingeri:** Setați dispozitivul pentru afișarea indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare locație indicator:** Setați dispozitivul pentru afișarea coordonatelor și a urmelor indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare limite aspect:** Setați dispozitivul pentru afișarea limitelor.
- **Afișare actualizări vizualizare GPU:** Setați dispozitivul pentru luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afișare actualizări ecran:** Setați dispozitivul pentru luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate.
- **Scalare anim. fereastră:** Selectați o viteză pentru deschiderea și închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție:** Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Scalare durată animație:** Selectați cât timp vor fi afișate ferestrele pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware:** Setați dispozitivul pentru ascunderea suprapunerilor hardware.

- **Forțare redare cu GPU:** Setați dispozitivul pentru utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătățirea performanței grafice.
- **Mod restrictiv:** Setați dispozitivul să lumineze intermitent ecranul când aplicațiile execută operații îndelungate.
- **Afișare utilizare CPU:** Setați dispozitivul pentru listarea tuturor proceselor active.
- **Profil de redare GPU:** Setați dispozitivul pentru verificarea timpului de redare GPU.
- **Activare urme:** Setați dispozitivul pentru capturarea urmelor aplicațiilor și ale performanței sistemului.
- **Nu se păstrează activ.:** Setați dispozitivul pentru terminarea unei aplicații în curs de rulare în momentul lansării unei noi aplicații.
- **Limitare procese de fundal:** Setați dispozitivul pentru limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afișare toate elem. ANR:** Setați dispozitivul să vă alerteze asupra aplicațiilor care nu răspund, dar rulează în fundal.

## Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv și actualizați software-ul acestuia.

# Depanare

## Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Parolă: Odată activată caracteristica de blocare dispozitiv, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.

## Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

## Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran senzitiv și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul senzitiv. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran senzitiv.
- Când atingeți ecranul senzitiv, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să îl resetați pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire timp de 8-10 secunde. Dispozitivul repornește automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**.

## Dispozitivul scoate sunete de avertizare și pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

Bateria din dispozitiv nu poate fi înlocuită de utilizator. Dacă aveți probleme cu bateria sau dacă aceasta trebuie înlocuită, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.

## Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

## Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie disponibilă și de energie a bateriei pentru a porni aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau prin ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Este posibil ca anumite fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul dvs. Samsung din diverse motive. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau prin ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau de cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fișier.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

## Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare și actualizate pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

## Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune sau de versiunea de software, și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

